



MEMPHIS

# DAB+/DAB/FM Radio

*Liten og nett reiseradio/kjøkkenradio*

## BRUKSANVISNING



---




Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk



## Innhold

Knapper og kontrolloversikt .....	4
Bemerk.....	7
Her starter du .....	7
Lade batteriet .....	8
Skifte mellom DAB og FM.....	8
DAB .....	9
FM.....	13
Forhåndsvalg .....	15
Volumkontroll.....	16
Spørsmål og svar .....	16
Tekniske spesifikasjoner .....	17

# Knapper og kontroloversikt

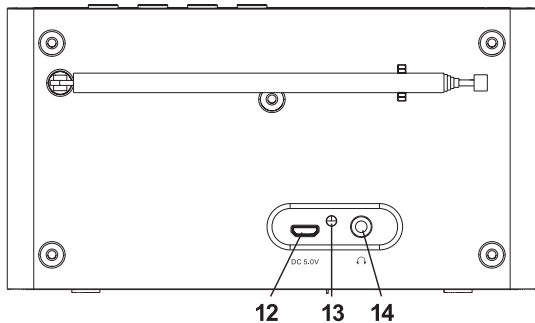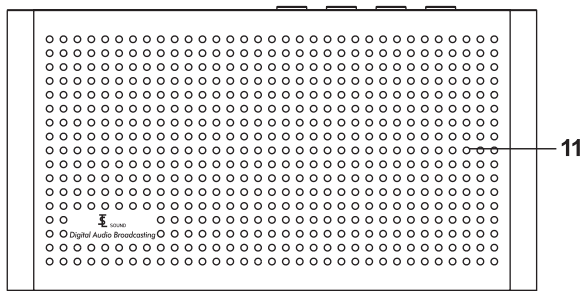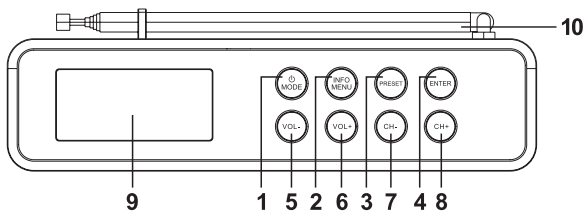

## Knapper og kontrolloversikt

### 1. **⏻ / MODE (VALG)**

Trykk kort en gang for å slå på. Trykk og hold for å slå av.  
[MODE]

Når radioen er på, trykk [⏻/MODE]-knappen for å skifte mellom DAB og FM

### 2. **INFO/MENU (INFO/MENY)**

[INFO]

Trykk flere ganger på [INFO]-knappen for å se detaljert informasjon fra radio stasjonen som spilles.

[MENU]

Trykk og hold på [MENU]-knappen for å gå til hovedmenyen.

### 3. **PRESET (FORHÅNDSVALG)**

- Trykk og hold på [PRESET]-knappen for å gå til listen med forhåndsvslg.

- Trykk kort en gang på [PRESET]-knappen for å tilbakestille listen med forhåndsvalg.

### 4. **ENTER (AKTIVER VALG/BEKREFT VALG)**

- Trykk for å bekrefte et valg.

- Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen.

- Trykk og hold [ENTER]-knappen i FM-modus for å starte autoskanning. Stasjonene som blir funnet lagres automatisk i stasjonslisten.

### 5. **VOL-**

Trykk [VOL-]-knappen for å senke volumet

### 6. **VOL+**

Trykk [VOL+]-knappen for å øke volumet

## Knapper og kontrolloversikt

### 7. CH-

[DAB]

- Gå til stasjon etter skanning
- Skroll oppover i menylisten

[FM]

- Hvert trykk på [**CH-**]-knappen skanner frekvenser nedover med intervaller på 0,05 MHz.
- Trykk og hold [**CH-**]-knappen inne i 2 sekunder – displayet viser "Scanning" og skanner nedover etter stasjoner til den har funnet neste tilgjengelige stasjon. Avspilling starter.
- Skroll oppover i menylisten

### 8. CH+

[DAB] (når radioen er innstilt i DAB-modus)

- Gå til stasjon etter skanning
- Skroll nedover i menylisten

[FM]

- Hvert trykk på [**CH+**]-knappen skanner frekvenser oppover med intervaller på 0,05 MHz.
- Trykk og hold [**CH+**]-knappen inne i 2 sekunder – displayet viser "Scanning" og skanner oppover etter stasjoner til den har funnet neste tilgjengelige stasjon. Avspilling starter.
- Skroll oppover i menylisten

### 9. Display

### 10. Antenne

### 11. Høytaler

### 12. Micro USB-port til USB-kabel for lading.

### 13. LED-indikator for lading

### 14. Hodetelefonuttak

## Bemerk

- Radioen bør ikke brukes i miljø med høy varme eller høy luftfuktighet over lengre tid da dette kan skade radioen.
- Hold radioen borte fra vann og flytende væske da det kan skade radioen. Skru av radioen umiddelbart om det søles vann eller flytende væske på den.
- Unngå oppbevaring av radioen i støvete og skittent miljø.
- Vennligst ikke åpne radioen for reparasjon e.l.
- Bruk kun ladekabel og lader med spesifisert effektinn-gangsspenning for å lade batteriet. Bruk av annen lader og ladekabel kan skade radioen og kan i tillegg være farlig.
- Rengjør kun med en tørr og ren klut.

## Her begynner du


Radioen får strøm fra det innebygde batteriet. USB-ladekabel medfølger.

Trykk [**⏻/MODE**]-knappen for å slå på radioen.  
Trykk og hold for å slå av.

## Lade batteriet

Du kan se hvor mye strøm det er igjen på radioens batteri.

Når radioen er på og spiller, trykk gjentatte ganger på **[INFO/MENU]**-knappen til du ser prosentandelen av gjenværende batteristrøm:



Når det er lite strøm på batteriet vises "Battery Low" i displayet, som en påminnelse om at batteriet må lades.

For å lade batteriet, koble til Micro USB-pluggen til porten på baksiden av radioen. Koble den andre enden av USB-kabelen til en USB-utgang 5.0V utgangsstrøm. LED-lampen lyser rødt som indikasjon på at batteriet lades.

Hvis radioen er i AV-modus mens du lader, blir LED-lampen grønn når ladingen er ferdig. Hvis radioen er PÅ når den lades, forblir LED-lampen rød, selv om ladingen er fullført.

Du kan sjekke batteristatusen som vist over.

## Skifte mellom DAB og FM

Når radioen er på, trykk **[⏻/MODE]**-knappen for å skifte mellom DAB og FM.



## DAB

### DAB-skanning

Første gang du slår på radioen vil den begynne å skanne/søke etter DAB-radiostasjoner automatisk. Når skanningen er ferdig vil den vise og spille av den første stasjonen den finner.

Hvis skjermen viser "No DAB Station", trykk [**CH-/CH+**]-knappen og radioen går automatisk tilbake til hovedmenyen som viser "Full Scan-valget. Trykk [**ENTER**] for å starte skanning/søk av stasjoner.

### Stille inn/velge DAB-stasjon

Etter at skanningen er ferdig, trykk [**CH-/CH+**]-knappen for å vise stasjonslisten, velg den stasjonen du vil høre på og trykk [**ENTER**] for å bekrefte. Stasjonen starter avspilling.

### DAB hovedmeny

Det er flere alternativer tilgjengelig i DAB-modus.


Trykk og hold [**INFO/MENU**]-knappen, radioen går inn i menyen som følger.

Bemerk: Bruk alltid [**CH-/CH+**]-knappen for å velge og trykk [**ENTER**] for å bekrefte valget.

Bruk [**INFO/MENU**]-knappen for å gå tilbake til forrige/siste menynivå.

Når det vises '\*' på skjermen sammen med et alternativ/menyvalg, betyr det at dette alternativet blir valgt.

## DAB



- **Full skanning**

Skanner etter alle DAB-stasjonene som er tilgjengelige i ditt område.

- **Manuell innstilling**

Denne funksjonen lar deg sjekke om en spesifikk frekvens kan mottas i ditt område, og om det er signalstyrke. Når dette alternativet er valgt vises en liste av DAB-frekvenser. Velg ønsket frekvens og signalstyrken vises.

- **DRC**

Dynamic Range Control (DRC) kan gjøre lavere lyder lettere å høre når radioen brukes i et støyende miljø.

DRC Off - Ingen komprimering

DRC High - Maksimal komprimering

DRC Low - Middels komprimering

Hvis du setter komprimeringen til maksimalt, vil den øke volumet på lave lyder, mens de høyeste lydene spilles av på opprinnelig nivå/volum.

- **Slette utilgjengelige stasjoner**

Ved å velg "Ja" på dette alternativet slettes DAB-stasjoner fra stasjonslisten som ikke lenger er gyldige eller tilgjengelige.

## DAB

### • System

Tilgjengelige alternativer for systeminnstilling:

#### • Hvilemodus/Sleep-funksjon

Du kan stille inn tidspunkt for å slå av radioen. Intervallene er 15/30/45/60/90 minutter. Velg tid med **[CH-/CH+]**-knappene og trykk **[ENTER]**-knappen for å bekrefte. Tiden vises i øverste høyre hjørne på displayet. Hvis 15 minutter er valgt, vises S15. Hvis du ønsker å slå av hvilemodus/Sleep-funksjonen, velger du "OFF" og bekrefter med **[ENTER]**-knappen.

#### • Språk

Det er 4 språk tilgjengelig, tysk, italiensk, fransk og engelsk. Engelsk er angitt som standard.

Velg språk med **[CH-/CH+]**-knappen. Trykk **[ENTER]**-knappen for å bekrefte.

#### • Tilbakestill til fabrikkinnstilling

For å tilbakestille til fabrikkinnstilling, trykk **[CH-/CH+]**-knappen for å velge "JA". Trykk **[ENTER]**-knappen for å bekrefte. Radioen starter på nytt og alle innstillinger blir gjenopprettet fra fabrikkens standard (alle tidligere innstillinger/forhåndsinnstillinger blir slettet).

#### • SW-versjon

Viser programvareversjon.

# DAB

## DAB informasjon

Når radiostasjonen spiller, trykk på **[INFO/MENU]**-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom informasjonen fra DAB-/radiostasjonen:

- **DLS (Dynamic Label Segmenting):** Radiotekst sendt fra DAB-/ radiostasjonen f.eks. nyheter, sanger som spilles... osv. hvis DAB-/ radiostasjonen sender slik informasjon. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig vises bare "playing".
- **PTY (Programtype):** viser hvilken type program du lytter til, "Musikk", "Tale", "Nyheter" osv. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig vises "Program Type".
- **Channel/Frequency - Frekvensen vises (eksempel):**  
"11C 220.352MHz"
- **Audioinfo:** Displayet viser den digitale bithastigheten som mottas.
- **Signalfeil:** Signalstyrken vises grafisk i displayet.
- **Tid/dato - Klokkeslett og dato** blir automatisk innstilt.

Bemerk: Nøyaktighet på tid og dato avhenger av informasjonen som sendes fra radiostasjonen.

## FM

### FM-skanning

Trykk på **[ $\cup$ /MODE]**-knappen for å bytte til FM.

For å aktivere autoskanning, trykk og hold **[ENTER]**-knappen. Radioen skanner etter tilgjengelige stasjoner i henhold til innstillingen som er valgt i menyen, stasjonene lagres automatisk i forhåndsinnslisten. (se avsnitt nedenfor for skanneinnstilling).

For å skanne manuelt, bruk **[CH-/CH+]**-knappen for å finjustere frekvensen i trinn på 0,05 MHz. Alternativt kan du trykke og holde inne **[CH-/CH+]**-knappen. Displayet viser "Scanning". Skanningen stopper når neste tilgjengelige stasjon er funnet. Radioen begynner avspillingen.

### FM hovedmeny

Bruk **[CH-/CH+]**-knappen for å velge og trykk på **[ENTER]**-knappen for å bekrefte valget.


Bruk **[INFO/MENU]**-knappen for å gå til det siste nivået av menyen.

Trykk og hold **[INFO / MENU]**-knappen for andre tilgjengelig alternativer i FM-modus:

#### • Skanneinnstilling

Det er to typer skanning tilgjengelig. Skanningen er utført i henhold til "Strong station" eller "All station". Hvis "Strong station" er valgt vil den skanne bare kanalene med sterkt mottakssignal (der hvor radioen er plassert). Hvis "All station" er valgt, vil det skanne etter både de sterke og svake kanalene.

## FM

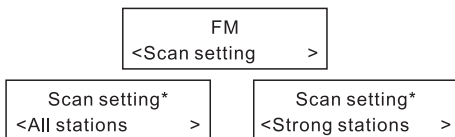


Når det vises '\*' på skjermen langs et alternativ, er det betyr at alternativet blir valgt i innstillingen.

### • Lydinnstilling

Du kan velge å ha "Forced Mono" eller "Stereo allowed". Hvis signalet er svakt og stabilt stereomottak er ikke mulig, velg "Forced Mono" for bedre mottak.

Når en FM-stasjon spiller, trykker du på **[ENTER]**-knappen for tilgang til å endre lydinnstillingen. Når det vises med "St", betyr det at det er stereo. Å velge Mono, trykk **[ENTER]**-knappen igjen. "St" vil forsvinne. Mono er valgt.



Bemerk: Siden radioen er en monoradio, foreslås det å bruke "Forced Mono" for godt mottak.

### • System

De tilgjengelige alternativene er de samme som for DAB. Vennligst referer til DAB-seksjonen.

### FM radioinformasjon

Når radiostasjonen spiller, trykk på **[INFO/MENU]**-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom informasjonen sendt av radiostasjonen:

## FM

- Navn på radiostasjonen
- RT (radiotekst): Tekst sendt fra FM-stasjonen (hvis informasjon sendes).
- Programtype (PTY)
- Radiofrekvens - FM-frekvensen for radiostasjon som avspilles.
- Signalfeil: Signalstyrken vises grafisk i displayet.
- Stereo/Mono: Viser henhold til valgt innstilling.
- Prosentandel av gjenværende batteristrøm.
- Tid: Tiden stilles automatisk i henhold til dataene sendt av radiostasjonen.
- Dato: Datoen settes automatisk i henhold til dataene sendt av radiostasjonen

Bemerk: nøyaktigheten på tid og dato avhenger av informasjonen sendt fra radiostasjonen.

## Forhåndsvalg

For å lagre en stasjon på listen over forhåndsvalg, trykk og hold inne [**PRESET**]-knappen, radioen går inn i listen over "Preset Store". Hvis forhåndsinnstillingen er ledig/tilgjengelig vil den vise "Empty". Bruk [**CH-/CH+**]-knappen for å velge forhåndsinnstillingsnummer, og trykk [**ENTER**]-knappen for å bekrefte. Displayet viser "Preset x stored".

For å hente frem den forhåndsinnstilte stasjonen trykk kort på [**PRESET**]-knappen, og bruk [**CH-/CH+**]-knappen for å navigere. Trykk [**ENTER**]-knappen for å bekrefte.

Det er 20 forhåndsinnstillinger tilgjengelig for DAB og 20 forhåndsinnstillinger for FM.

## Volumkontroll

Trykk på [VOL-/VOL+]-knappene for å justere volumet.

## Spørsmål og svar

Hvis du har problemer med DAB-radioen er det noen raske og enkle kontroller som du kan gjøre, som kan bidra til å løse problemet.

### Ingen DAB-mottak

- Hvis displayet viser “Ingen DAB-stasjon”, vennligst utfør “Factory Reset (Tilbakestill til fabrikkinnstilling)” på radioen og sørg for at antennen er trukket helt ut.
- Flytt radioen nærmere et vindu for bedre mottak.

### Radiomottaket er dårlig

- Kontroller at antennen er trukket helt ut for maksimal signalstyrke og forbedret mottak. Beveg antennen i ulike posisjoner frem og tilbake, side til side for å høre hvor signalet er best.
- Sørg for at du ikke har annet elektronisk utstyr for nært inntil radioen og sørg for at radioen ikke står tett til forstyrrende utstyr som f.eks mikroovn og lysstoffrør som kan forårsake forstyrrelser.

### Ingen lyd

- Sjekk om volumet er muetet/stengt. Juster volumet.
- Kontroller at radioen er slått på.
- Prøv å bytte til en annen radiostasjon.

### Radioen slås ikke på

- Batteriet er flatt. Lad batteriet og sørg for at ladekabelen er riktig tilkoblet og at LED-lampen lyser når den lader.



## Tekniske spesifikasjoner

DAB frekvensområde:	174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F), støtter DAB og DAB+
FM frekvensområde:	87,5-108MHz
Strøminngang:	5,0 V 1,0A
Innebygd, oppladbart batteri:	Litium-ion-batteri 1200 mAH
Lyduttak:	3,5 mm hodetelefonkontakt
Enhetsdimensjon:	163 x 44 x 88 mm (LxHxD)

Bemerk: Spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel



Rob. Arnesen er som importør av elektriske og elektroniske produkter (EE), medlem av returselskapet RENAS. For informasjon om mottakssteder for EE-avfall, se [www.renas.no](http://www.renas.no). For øvrig informasjon, se [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no).



**RENAS**  
Norges Indre El-entruskapp



**RoHS**

